



INAX

シャワートイレの ご使用方法

- 着座センサーが安全装置になっていますので、便座に座らないと洗浄水は噴出しません。
- 操作の詳しい説明は、「取扱説明書」をご覧ください。

■リモコン操作部のご使用方法

※副操作部のご使用方は裏面をご覧ください。

ストップ

●シャワー●チャーム●ドライ
の動作が止まります。

シャワー

おしりを洗うときに使います。

(洗浄の強さは「弱」「中」「強」の3段階から選べます。)

チャーム 女性専用

ビデ洗浄のときに使います。

(洗浄の強さは「弱」「中」「強」の3段階から選べます。)

ドライ

ぬれた部分を乾かすときに使います。

(温度は「低」「中」「高」の3段階から選べます。)

流す

便器内洗浄をするときに使います。


(「大」:大便時に押します。
「小」:小便時に押します。)

洗浄位置

洗浄位置を前後に調節します。
(標準位置より前2段階後ろ2段階の5段階で調整できます。)

ワイド洗浄


ノズルが前後に揺動しながら洗います。もう一度押すと止まります。

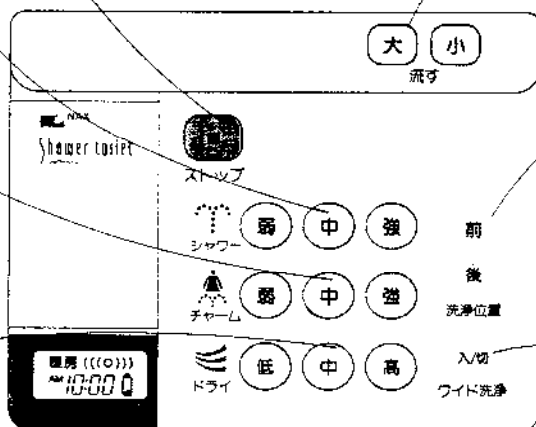

Shower toilet

シャワートイレDT-2824タイプ

■リモコン副操作部のご使用方法

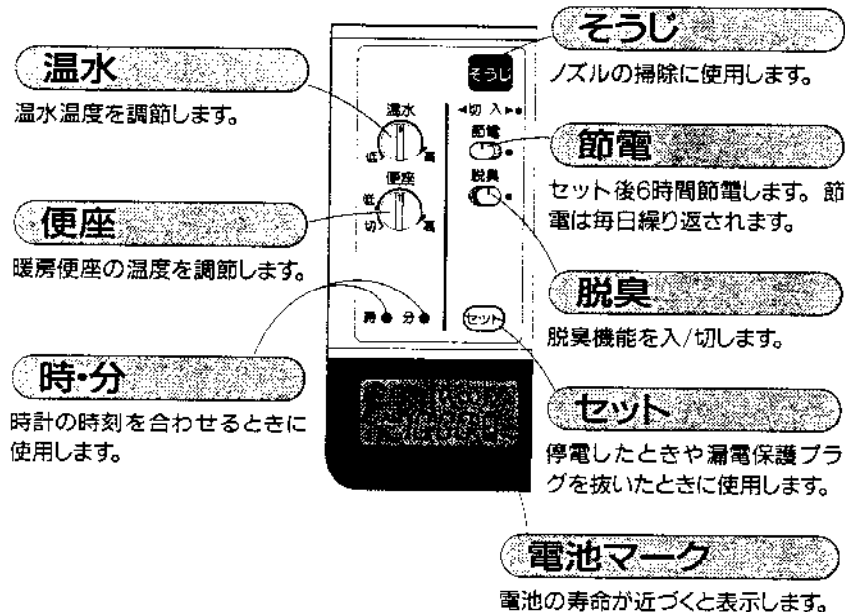

■じょうずに使っていただくために

洗浄水の勢いが弱くなったり、出なくなった場合のチェック項目

- 断水または止水栓が閉じていませんか。
- 便座に座っていますか。
※着座センサーが付いていますので、座らないと作動しません。
- 停電していませんか、またはコンセントに電気がきていますか。
- 漏電保護プラグはしっかり差し込まれていますか。
- 漏電保護プラグの漏電表示ランプが点灯していませんか。
※何度復帰操作を行っても点灯するようであれば、修理を依頼してください。
- ストレーナーがつまっていますか。
※ストレーナーの掃除方法は「取扱説明書」をご覧ください。

日頃のお手入れ

- においが気になりだしたら、脱臭カートリッジのフィルターを掃除してください。

※お手入れの方法は「取扱説明書」をご覧ください。

※上記以外の不具合は、お求めの販売店またはお近くの当社支社・営業所・お客様相談室へ修理を依頼してください。